



Инструкция по прошивке Openbox x800 / www.SputRes.ru

1. Подключаем тюнер к COM порту компьютера через нуль-модемный кабель. Делать это нужно только при выключенном из сети тюнере!!!
2. Запускаем программу F-300_Updater_v1.01_ru.

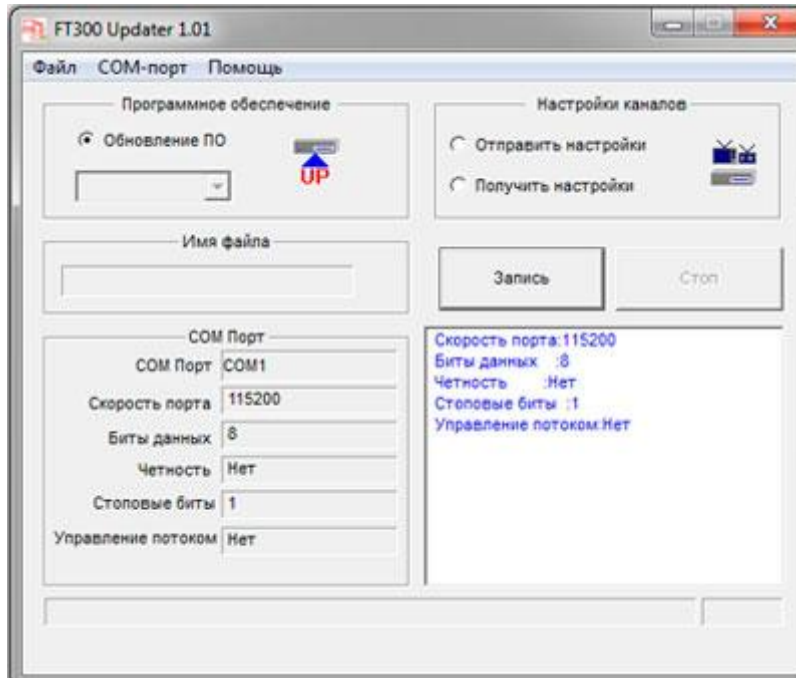


3. В меню выбираем COM-порт, к которому будет подключен наш тюнер, в большинстве случаев это COM-1 (возможно, что Ваш порт будет COM-2, при использовании переходника USB to COM, порт может находится и на COM-7, COM-8).

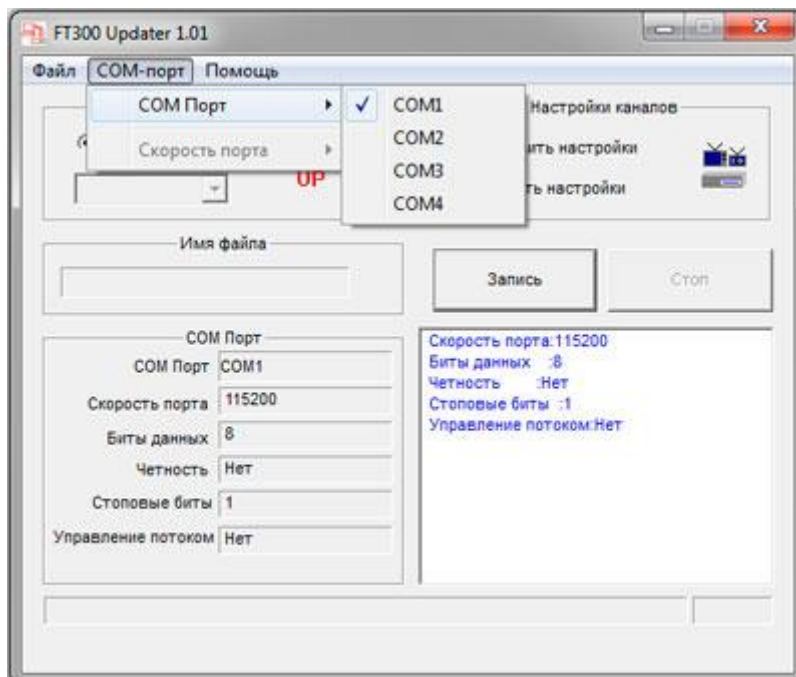


Инструкция по прошивке Openbox x800 / www.SputRes.ru

4. Нажимаем Файл, затем Открыть и выбираем нужную нам прошивку.

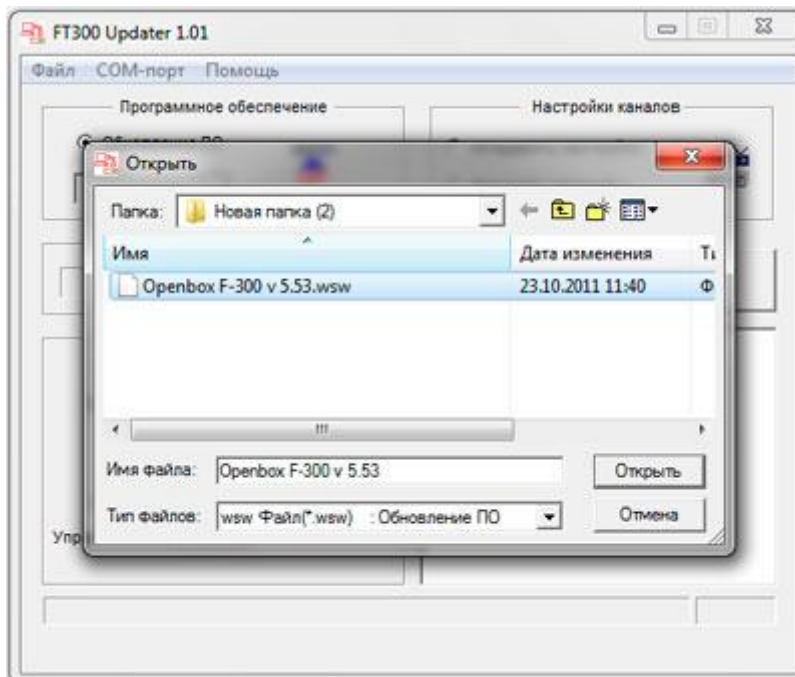

5. Теперь нажимаем кнопку «Запись», после чего увидим сообщение в окне программы «Подключение...» и только после этого включаем тюнер в сеть. Пошел процесс прошивки.

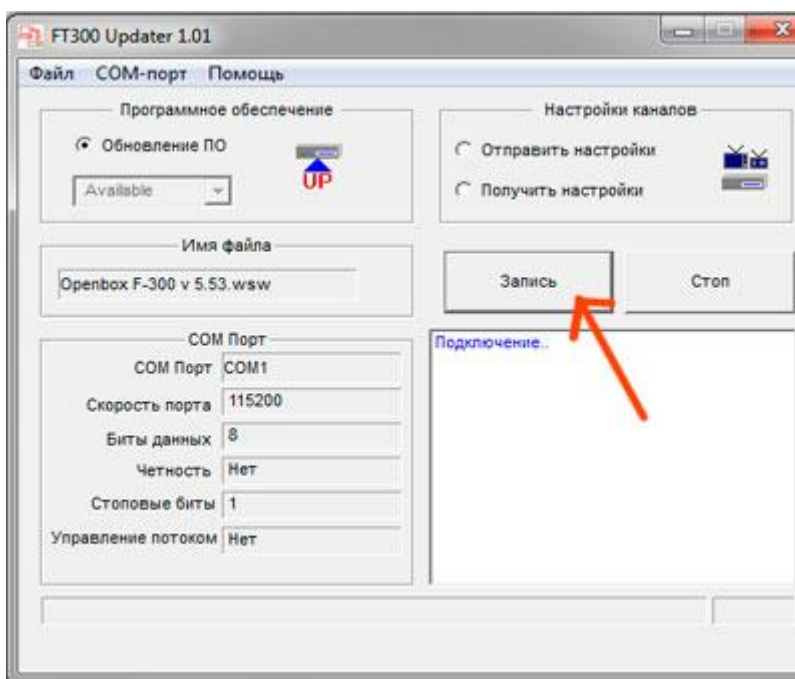

6. Ждем окончания процесса изменения прошивки. По её завершению программа выдаст соответствующее сообщение «Обновление завершено».

Инструкция по прошивке Openbox x800 / www.SputRes.ru

7. Все, тюнер прошит, отключаем его вначале от сети, потом от компьютера.

