

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Содержание

1	Меры безопасности	47
2	ВВЕДЕНИЕ.....	48
3	Особенности	49
4	Пульт дистанционного управления	50
5	Передняя панель.....	52
6	Задняя панель	53
7	Подключение приемника	54
8	Основные Функции.....	56
9	Канал	60
9.1	Редактор каналов.....	61
9.2	Редактор фаворитных списков	62
10	Инсталляция	62
10.1	Настройка спутниковой антенны	62
10.2	Автоматическая инсталляция	64
10.3	Спутниковый гид	64
10.4	Настройка эфирной антенны (ST6699).....	64
11	Настройки (Preference)	65
11.1	Язык	65
11.2	Родительский контроль	65
11.3	Установка времени	66
11.4	Таймер	66
11.5	A/V режим	67
11.6	Дополнительные настройки	67
11.7	Настройка меню	67
12	Система.....	68
12.1	Информация	68
12.2	Заводские установки.....	68
12.3	Обновление.....	69
12.4	Обновление с USB	69
12.5	Сохранить на USB	70
13	Условный доступ	70
13.1	CA настройка	70
13.2	Интерфейс декодера (CI)	70
14	USB	71
14.1	Список файлов.....	71
14.2	Органайзер записей.....	71
14.3	Информация о носителе	74
14.4	PVR Установки видеозаписи	74
14.5	Тест скорости USB	74
15	Интернет	75
15.1	Настройки сети.....	75
15.2	Обновление по сети (HTTP).....	75
15.3	Обновление по FTP	75
15.4	FTP	75
16	Игры	76
16.1	Тетрис.....	76
16.2	Змея.....	76
16.3	Отелло	76
17	Возможные неисправности и способы их устранения	77
18	Спецификация	78



Manufactured under license from Dolby Laboratories.

Dolby and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.

1 Меры безопасности

ПИТАНИЕ: 100 - 240V AC 50/60Hz

ВНИМАНИЕ: Не устанавливайте устройство вблизи обогревательных приборов, свечей, каминов и т.п.

ВНИМАНИЕ: Не подключайте ресивер к питающим установкам, тип питания которых отличается от технических требований к питанию данного устройства, которые указаны в инструкции или на задней панели ресивера.

ВНИМАНИЕ: Во избежание поражения электричеством или опасности возгорания не вскрывайте корпус приемника самостоятельно. При возникновении неисправности обращайтесь к специалистам.

Чистка приемника: Производите чистку приемника после отключения питания устройства, используя сухую мягкую ткань или слегка смоченную водой с добавлением мягкого моющего средства.

Подключение устройств: Подключайте устройства к ресиверу в соответствии с настоящим руководством пользователя. Подключение дополнительных устройств не одобренных производителем может привести к их некорректной совместной работе или к поломке ресивера

Размещение: Отверстия и вырезы в корпусе служат для охлаждения устройства и предотвращения его перегрева. Размещайте устройство на твердой поверхности, не загораживая его вентиляционные отверстия. Не ставьте устройство вблизи калориферов и других источников тепла.

Защита от воздействия жидкостей и твердых тел: Избегайте попадания жидкости или предметов внутрь приемника через вентиляционные отверстия, это может привести к повреждению приемника, пожару или поражению током.

Рекомендация: Избегайте эксплуатации устройства в условиях, когда на нем может осаждаться влага:

- Сразу после переноса ресивера из холодной среды в теплое место
- Сразу после включения отопления вблизи приемника
- Во влажном и заполненном паром помещении.

Если влага попадет внутрь, приемник может выйти из строя. Если в ресивер попала влага - отключите его от питания и оставьте его примерно на два часа, чтобы позволить влаге испариться.

Замена деталей: Не пытайтесь самостоятельно вскрывать устройство. В случае несоблюдения данного пункта Вы рискуете подвергнуться опасности поражения электрическим током или воспламенения. Обслуживание приемника должно осуществляться квалифицированными специалистами.

2 ВВЕДЕНИЕ.

Благодарим Вас за покупку ресивера.

Этот прибор полностью отвечает требованиям международного стандарта, касающегося цифрового телевидения. Таким образом, ресивер передает цифровые изображения, звуки, команды и телетекст прямо на Ваш телевизор посредством спутникового вещания. Теперь Вы имеете возможность в комфортной обстановке слушать музыку, смотреть новости, фильмы и спортивные передачи, в Вашем офисе или дома. Вы можете наслаждаться занимательными играми, встроенными в ресивер.


Пожалуйста, примите во внимание тот факт, что новое программное обеспечение может изменить функции приемника.

В случае возникновения проблем при использовании прибора, пожалуйста, обратитесь к соответствующему разделу данного Руководства Пользователя, включая "Возможные проблемы и способы их устранения". В данном Руководстве Пользователя представлена полезная информация по использованию ресивера.

3 Особенности

- Полная совместимость со стандартами DVB-S2 (S6199E) и DVB-S2/DVB-T (ST 6699).
- 2 слота для установки модулей условного доступа
- 2 встроенных модуля условного доступа
- Выход HDMI для высококачественного изображения и звука
- Выход S/PDIF для вывода цифрового звука (или Dolby digital) на внешнее устройство
- Порт Ethernet 10/100 Mbps
- Обновление ПО через Ethernet порт
- Порт USB 2.0
- Поддержка функции Time Shift
- Поддержка записи на внешний USB-носитель
- Поддержка протоколов DiSEqC 1.0, 1.1, 1.2 и USALS
- Функция записи канала при просмотре другого канала
- 8000 программируемых ТВ и Радио каналов
- Цветное удобное многоязычное меню
- Быстрое переключение каналов
- Редактирование списка каналов
- Редактирование списка избранных каналов
- Поддержка программы передач (EPG)
- Поддержка телетекста
- Поддержка субтитров VBI
- Родительский контроль над содержанием каналов и программ
- Петлевой выход (Loop)
- Передача данных между ресиверами
- Многофункциональный VFD-дисплей с поддержкой русского языка
- Игры

4 Пульт дистанционного управления

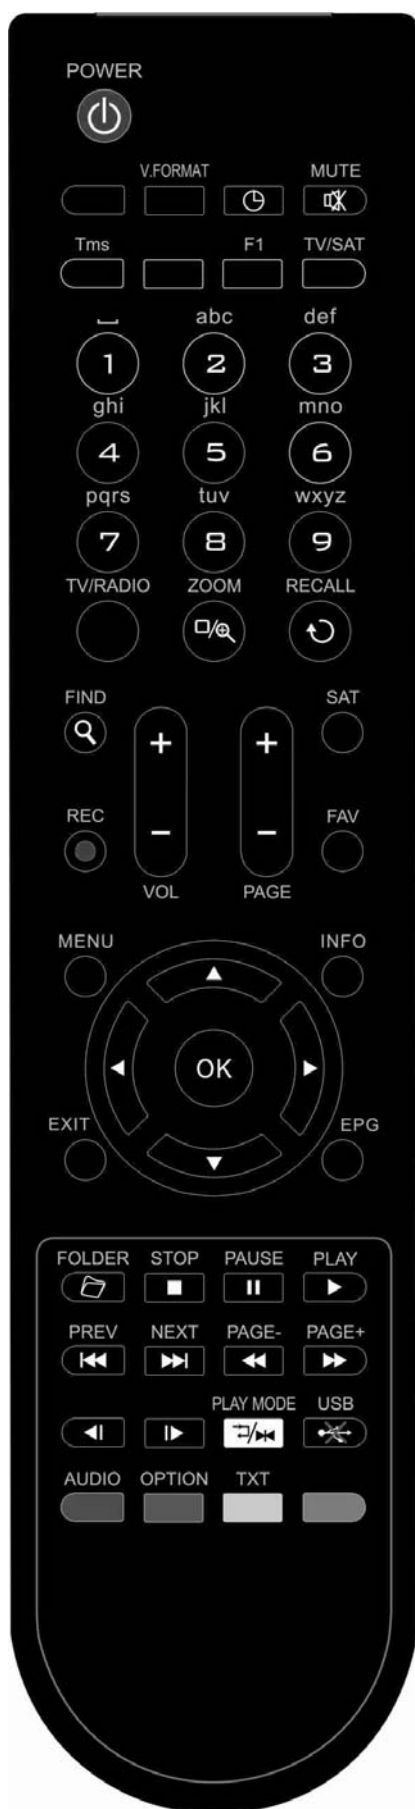

Пултом дистанционного управления Вы можете включать/выключать ресивер, а так же управлять его функциями и настройками в меню

⏻ POWER

Включение приемника или переключение его в режим ожидания.

🔇 MUTE

Включение или выключение звука.

ЦИФРОВЫЕ КНОПКИ

Используются для выбора канала или ввода цифровых параметров.

TV / RADIO

Переключение между списками Теле и Радио программ.

🔍 (ZOOM)

Увеличение фрагмента картинки от X1 до X16 крат.

⏮ (RECALL)

Переключение на предыдущий показанный канал.

AUDIO

Выбор аудио канала, для переключения режимов: Левый, Правый, Стерео, Моно.

TV/SAT

Переключение между режимом работы приемника и телевизора.

INFO

Показ информации о канале или нескольких программ данного сервиса.

EPG

Показывает электронный гид по каналам.

MENU

Показывает Меню на экране или возвращает к предыдущему меню или статусу.

EXIT

Отменяет сделанный выбор и переводит приемник из меню в режим показа.

OK

Подтверждение выбора опции меню или вывод списка каналов на экран.

<,> KEY

Настройка уровня громкости или перевод курсора влево или вправо в режиме меню.

^,v KEY

Переключение канала или перевод курсора вверх/вниз в режиме меню.

PAGE+/PAGE-

Передвижение курсора на следующую/ предыдущую страницу в режиме меню или в списке каналов.

● REC

Для начала записи.

TXT(ЖЕЛТАЯ КНОПКА)

Показывает информацию телетекста доступную на текущем канале.

OPTION(ЗЕЛЕНАЯ КНОПКА)

Показывает информацию NVOD выбранного канала.

🔍 (FIND)

Поиск канала по названию.

⌚ TIMER

Нажмите эту кнопку для включения таймера сна.

V.FORMAT

Нажмите V.FORMAT кнопку для переключения режимов дисплея "By source", "By native TV ", "480i", "480P", "576i", "576p", "720P" и "1080i".

FAV(FAVORITE)

Переключение приемника между списками Фаворитных каналов.

SAT

Выводит список спутников.

 FOLDER

Нажмите эту кнопку для прямого входа в меню Просмотра записей.

TMS(Time Shift)

Нажмите эту кнопку для вывода информационной панели Time Shift.

► Play

Для проигрывания файлов MP3, JPEG или Записанных файлов.

■ Stop

Для остановки функции Time Shift, записи или проигрывания файлов MP3/JPEG.

|| PAUSE

Пауза. При однократном «замораживает» картинку канала.

◀◀ FB

Перемотка назад.

▶▶ FF

Перемотка вперед.

◀ SB

Медленная перемотка назад

▶ SF

Медленная перемотка вперед

•✕ USB

Нажмите для безопасного извлечения USB жесткого диска

◀◀ / ▶▶ PREV/NEXT

Переключение предыдущий/ следующий файл в режиме плеера.

5 Передняя панель

POWER: Чтобы включить приемник или перевести его в режим ожидания.

MENU: Чтобы войти в режим экранного меню, нажать эту кнопку.

←, →: Регулировка громкости или изменение положения курсора влево или вправо в Меню.

↑, ↓: Смена канала или передвижение курсора вниз или вверх в Меню.

OK: Подтверждение выбора в меню или показ списка каналов.

Remote Sensor: (Сенсор) Определяет инфракрасный сигнал от пульта управления.


Power Indicator: Красный индикатор светится, если спутниковый приемник включен в сеть и находится в режиме ожидания.

Display: Многофункциональный VFD-дисплей (описание приведено ниже)

Card Slot: Два слота для установки смарт-карт.

Common Interface: Два слота для установки CAM модулей.

Многофункциональный VFD-дисплей

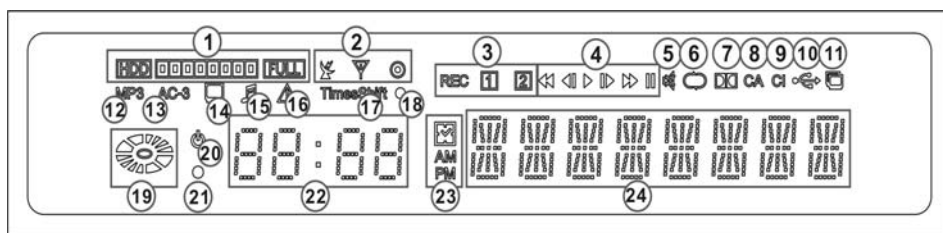

1. Индикатор HDD(диска), показывающий используемый и свободный объем памяти.

2. Показывает, какой стандарт DVB используется приемником(DVB-S, DVB-T, DVB-C)

3. Показывает, с какого тюнера происходит запись.

4. Показывает статус операции, такие как воспроизведение(PLAY), Пауза(PAUSE).

5. Засветится, когда на приемнике поставлен режим без звука (MUTE)

6. Показывает режим воспроизведения.

7. Светится, когда декодируется Dolby Digital audio

8. Светится, когда Smart карта вставлена в картоприемник

9. Светится, когда CAM модуль вставлен в CI слот

10. Светится, когда USB диск подключен к приемнику

11. Индикатор функции Картинка в Картинке (PIP)*

12. Индикатор MP3 проигрывателя, засветится, когда воспроизводится MP3

13. Засветится, когда декодируется Dolby Digital audio

14. Индикатор просмотра ТВ программ

15. Индикатор Радио программ

16. Светится, когда предупреждающая информация показана на экране

17. Индикатор функции TimeShift, светится, когда функция TimeShift включена

18. Индикатор сигнала, светится, если сигнал есть.

19. Индикатор записи или воспроизведения информации с жесткого диска.

20. Индикатор режима ожидания

21. Мигает, когда используется пульт ДУ для управления приемником.

22. Экран для отображения времени


23. Индикатор времени до полудня (AM) или после полудня (PM)

24. Экран для отображения названия программ или названия раздела меню


*Данная модель не поддерживает функцию PIP.

6 Задняя панель


A:

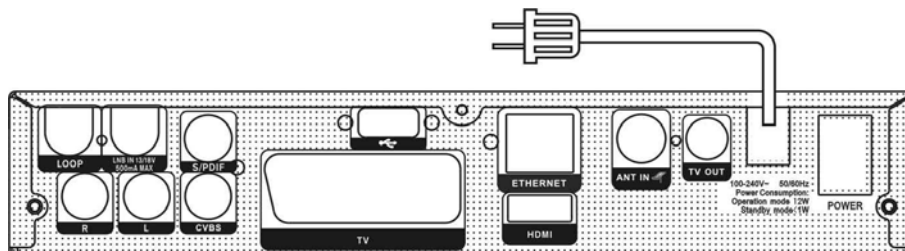

B:

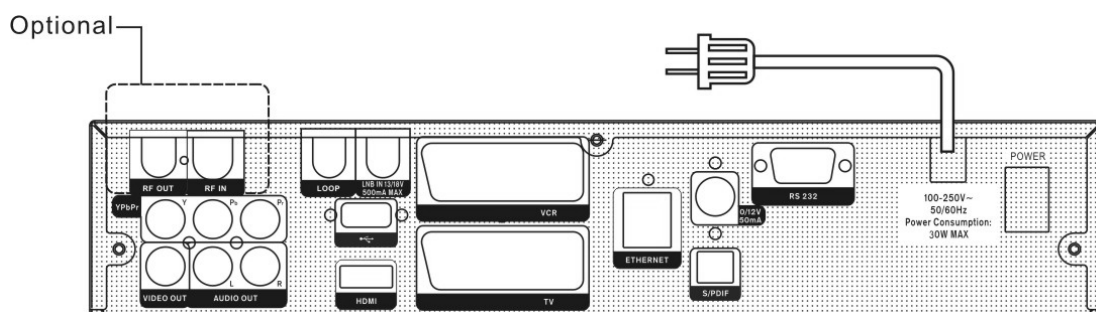

C:

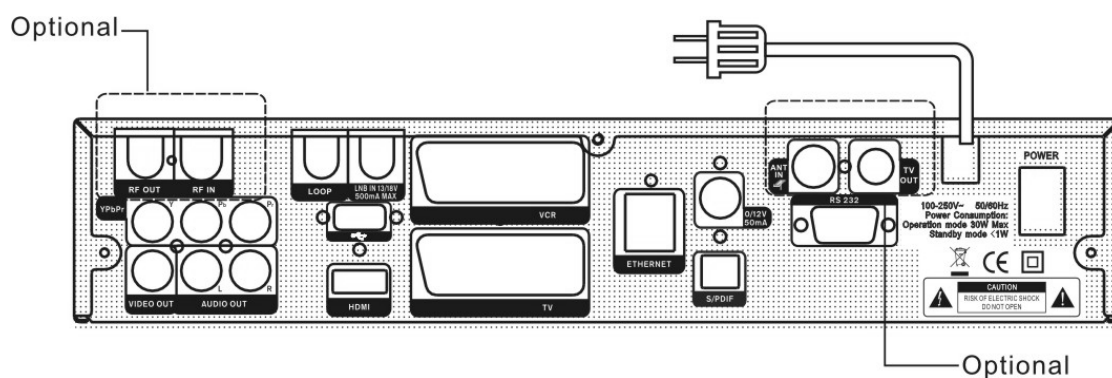

Пожалуйста, проверьте доступные типы подключения на приведенном выше изображении. Конфигурация вашего приемника может различаться в зависимости от модели.

RF OUT : Выход для подключения другого приемника (прием с эфирной антенны).

RF IN : Выход для подключения коаксиального кабеля от эфирной антенны.

Power ON/OFF SWITCH: Для включения и выключения питания приемника.

LOOP: Выход для подключения дополнительного приемника.

LNB IN 13/18V 500mA MAX: Выход для подключения коаксиального кабеля от конвертера. Макс. 500mA

TV: Используется для подключения приемника к ТВ кабелем SCART.

VCR : Аудио и Видео вход/выход гнездо для подключения видеомagnetофона и подобных ему устройств.

Video : Разъем RCA для подключения к телевизору.


0/12V 50mA: Используется для подключения внешнего 12V устройства.

AUDIO R/I :	RCA выход стерео звука для внешних аудио усилителей или стерео систем.
S/PDIF:	Цифровой аудио выход для подключения к внешнему AV ресиверу.
HDMI:	Цифровой аудио и видео выход для устройств, оснащенных интерфейсом HDMI.
USB:	USB 2.0 , для подключения жесткого диска или flash носителя.
RS 232C:	Используется для соединения приемника и компьютера с помощью специального кабеля (9 pin).
Ethernet :	Сетевой порт, используемый для обновления ПО.
YPbPr:	Компонентный видео выход для подключения телевизора.
CVBS:	Этот RCA разъем используется для подключения внешнего устройства вывода изображения (ТВ).


7 Подключение приемника

Мы предлагаем Вам четыре способа подключения тюнера к Вашей ТВ системе :


1. Если ваш телевизор поддерживает HD режим и оснащен HDMI входом, то используйте HDMI кабель для обеспечения наилучшего результата. Подключите один конец кабеля к HDMI выходу приемника, а другой к аналогичному входу телевизора. Отдельное подключение звука в этом случае не требуется, так как HDMI кабель способен передавать и аудио сигнал (стерео, Dolby).
2. Подключите один конец кабеля типа SCART к соответствующему входу телевизору, а второй конец к SCART-гнезду спутникового приемника.
3. Подключите один конец кабеля RCA к соответствующему входу телевизора, а второй конец к выходу RCA спутникового приемника.
4. Вам необходим компонентный кабель для использования компонентного соединения. Подключите один конец кабеля Y(зеленый), Pb(синий) и Pr(красный) к соответствующему выходу приемника, а другой конец к соответствующему гнезду на вашем телевизоре.

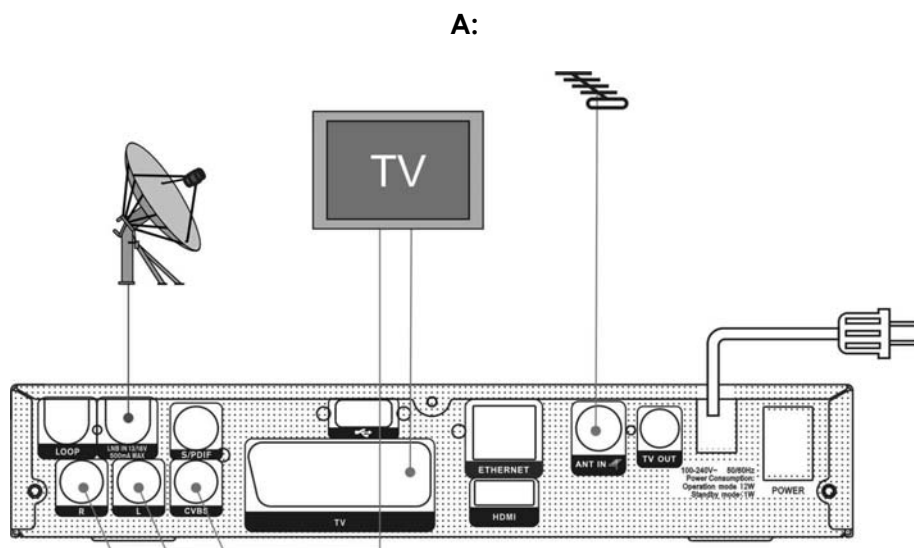

В:

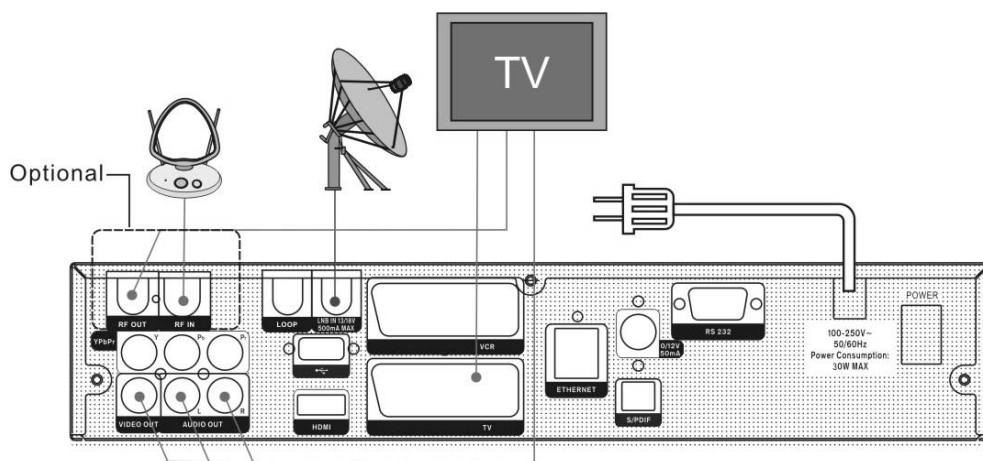

С:

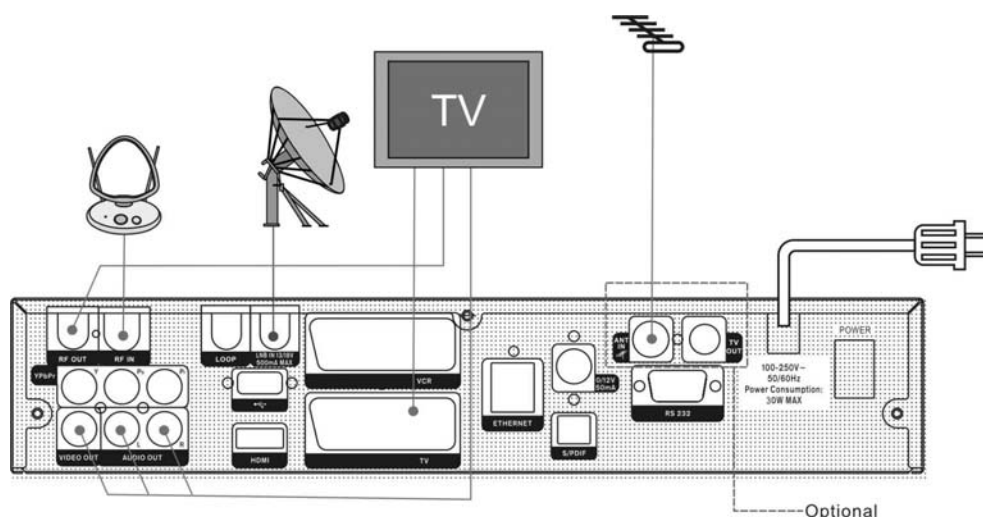

В заключении, соедините коаксиальным кабелем спутниковый приемник (гнездо LNB IN) и конвертер(LNB), установленный на спутниковой тарелке.

Использование внешней Звуковой / Hi-Fi системы.

Для подключения внешней звуковой Hi-Fi системы в приемнике предусмотрены два RCA гнезда на задней панели, отмеченные как Audio L и R. Соедините RCA-кабелем выходы AUDIO L, R с гнездом LINE, AUX, SPARE или EXTRA на вашей Hi-Fi системе.

Подключение мотоподвеса (DiSEqC 1.2)

Соедините один конец вашего коаксиального кабеля с LNB IN гнездом приемника, а другой конец с REC гнездом на DiSEqC 1.2 моторе.

Соедините коаксиальным кабелем конвертер LNB и гнездо LNB на на DiSEqC 1.2 моторе.

В приемниках реализована поддержка протокола DiSEqC 1.0 и DiSEqC 1.2, это позволяет принимать сигнал с нескольких фиксированных антенн или использовать мотоподвес для поворота тарелки на спутники. Если у вас две или больше фиксированных антенн или конверторов(LNBs), то рекомендуется использовать DiSEqC 1.0 переключатель.

Сначала соедините коаксиальным кабелем конвертер LNB с входным разъемом LNB 1 или LNB A DiSEqC переключателя.

Проделайте подобную процедуру для других конверторов LNBs, которые установлены на антенне.

Соедините один конец коаксиального кабеля с RF выходом DiSEqC переключателя, а другой конец с гнездом LNB IN приемника.

8 Основные Функции

Включение приемника

Подключите кабель питания к сети, затем нажмите тумблер питания на задней панели ресивера. Далее ресивером можно управлять с помощью ПДУ или кнопками на передней панели приемника.

Если приемник используется в первый раз, после включения будет показываться первый канал из списка каналов (или сообщение нет каналов), в противном случае будет показываться последний канал, который показывался перед выключением приемника.

Следующий / Предыдущий канал

В режиме просмотра нажмите кнопки [↑/↓] на ПДУ или передней панели ресивера для переключения канала.

Регуляция громкости

В режиме просмотра нажмите кнопки [←/→] на ПДУ или передней панели ресивера для изменения уровня громкости.

Цифровая клавиатура ПДУ

В режиме просмотра переключение каналов можно произвести при помощи пульта дистанционного управления, вводя номер требуемого канала. Нажатие кнопки [OK] после ввода требуемого номера канала вызовет немедленное переключение на выбранный канал.

Отключение звука

1. Нажмите кнопку [MUTE] на пульте дистанционного управления, чтобы выключить звук. На экране появится знак MUTE.

2. Нажмите кнопку [MUTE] снова, чтобы включить звук.

Пауза

1. Во время просмотра канала нажать кнопку [PAUSE] на пульте, чтобы остановить картинку. В это время звук будет воспроизводиться нормально.


2. Нажмите кнопку [PAUSE] снова, чтобы вернуть нормальное воспроизведение картинки.

Предыдущий воспроизводимый канал

Нажмите кнопку [PREVIOUS] на пульте, чтобы переключить на предыдущий показанный канал.

Списки избранных (фаворитных) каналов

1. Во время просмотра нажмите кнопку [FAV], слева на экране появится окно со списком каналов.

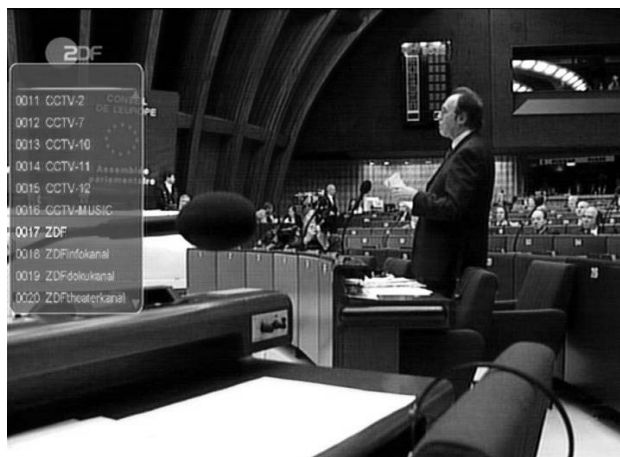

2. В окне "Список Избранных", Вы можете перемещаться с помощью кнопок [↑/↓], чтобы выбрать любимые Каналы.

3. Кнопками [←/→] производится выбор списков избранных каналов.

Кнопки [P+/P-] позволяют производить постраничный просмотр избранных каналов.

4. Нажмите кнопку [EXIT] для выхода из текущего окна.

? Часто задаваемые вопросы

Вопрос: Почему на экране появляется надпись «Нет избранных программ» после нажатия кнопки [FAV]?

Ответ: Потому что вы не создали фаворитные списки (это можно сделать в меню «Канал»).

Настройки звука.

1. В режиме просмотра нажатие кнопки [AUDIO] вызовет появление окна настройки звука.



2. При помощи кнопок [↑/↓] можно передвигать курсор, а при помощи [←/→] произвести изменение параметров.

3. В режиме просмотра функция позволяет менять настройки звука между режимами «Стерео/Моно/Левый канал/ Правый канал» и менять язык, если в транслируемом канале будет доступно более одной звуковой дорожки.

Информация



В режиме просмотра нажатие кнопки [I] (INFORMATION) вызовет появление информационного окна. Это окно вызывает показ параметров текущего канала. Повторное нажатие этой кнопки выводит детальную информацию EPG. Нажав красную кнопку, Вы увидите дополнительную информацию о текущем канале, спутнике, уровне и качестве сигнала и некоторых настройках.

Электронный программный Гид (EPG)

1. У приемника есть функция «Электронный программный Гид» (EPG), которая представляет собой путеводитель по телевизионным или радио программам. Информация доступна только на каналах, транслирующих EPG. Нажмите кнопку [EPG], чтобы показать окно EPG.



- Нажмите [OK] для просмотра детальной информации о программе.
- Нажмите [Красную] кнопку для перехода к окну «Группа». Используйте кнопки [↑/↓] для перемещения курсора между группами (Все/Избранные/ Спутник/ А-Я/ Провайдер/ Кодировка/ HD) и кнопку [OK] для выбора группы канала.
- Нажмите [Зеленую] для перехода к окну «Опции». Используйте кнопки [↑/↓] для перемещения курсора и кнопку [OK] для выбора: Текущая программа, Следующая программа, Еще, Расписание.





5. Нажмите [Желтую] кнопку для перехода к меню «Таймер». Пользователь может выбрать VCR, чтобы задать таймер или просмотреть Список Таймеров.
6. Нажмите кнопку [REC] для добавления в список таймера записи выбранную программу.
7. Для выхода из меню EPG нажмите кнопку [EXIT].

ТВ / Радио

В режиме телевидения нажатие кнопки [TV / RADIO] переключает в режим «Радио». В режиме «Радио» нажатие кнопки [TV / RADIO] переключает в режим просмотра ТВ.

Список каналов

1. В режиме просмотра нажатие кнопки [OK] выводит «Список каналов ТВ» на экран.



2. Нажмите [Красную] кнопку для смены группы каналов (Все/Избранные/Спутник/А-Я/Провайдер/Кодировка/HD).

3. Нажмите [Зеленую] кнопку для просмотра информации EPG канала.



4. Нажмите [Желтую] кнопку для открытия окна «Редактирования». Здесь можно редактировать параметры списка каналов: Избранное, Блокировка, Пропуск, Удалить, Переименовать.



5. Нажмите [Синюю] кнопку для открытия окна «Сортировка». Здесь доступно пять видов сортировки: По умолчанию, Открытые/ Платные /Блокированные/Имя(А-Я)/Имя(Я-А).



6. Нажмите [$\uparrow/\downarrow$] для перемещения курсора и [OK] для выбора вида сортировки.

7. Нажмите [EXIT] для выхода из меню “Список каналов ТВ”.

Таймер сна

1. Данная функция позволяет установить таймер сна. По достижению установленного времени таймером система автоматически переходит в режим ожидания (Standby).

2. Нажимайте кнопку [$\odot$ (SLEEP)] для переключения режимов таймера между Откл. /10/30/60/90/120 минут.

Постраничный просмотр

1. В меню “Список каналов ТВ” нажмите кнопку [P+/P-] для постраничного просмотра.

Телетекст

1. В режиме просмотра канала нажатие кнопки [$\square$ (ЗЕЛЕНАЯ)] вызовет появление окна с доступными языковыми версиями телетекста.

Обслуживание телетекста осуществляется при помощи цифровых кнопок на ДУ или при помощи кнопок [$\uparrow/\downarrow$] / [$\leftarrow/\rightarrow$].

2. Если телетекст на канале отсутствует, то на экране появится сообщение «Нет телетекста».

Субтитры

1. Нажмите кнопку [$\square$ (Желтая кнопка)] в режиме просмотра канала для включения/выключения субтитров.

2. Если на канале нет субтитров, то на экране появится надпись «Субтитры отсутствуют».

Поиск



1. Нажмите кнопку [FIND] в режиме просмотра канала для открытия окна поиска. Используйте кнопки [$\leftarrow, \rightarrow, \uparrow, \downarrow$] для перемещения курсора и кнопку [OK] для ввода выбранного символа.

2. После ввода символов (буквы, цифры), список с левой стороны будет показывать только каналы, отвечающие критериям поиска.

3. По окончании поиска следует нажать знак [OK] на клавиатуре, показанной на экране.

Увеличение масштаба изображения

1. Кнопка [ZOOM] позволяет увеличить определенную область на изображении показываемого в данный момент кадра.

2. Нажмите кнопку [ZOOM] несколько раз, картинка будет соответственно увеличиваться x1, x2, x4, x6, x8, x16.

3. При увеличении изображения от x2 до x16, при помощи кнопки [$\leftarrow, \rightarrow, \uparrow, \downarrow$] можно изменять выделенную область увеличения, передвигая курсор в виде лупы в синем прямоугольнике вверх/вниз/вправо/влево.

4. Чтобы выйти из режима ZOOM, нажмите [EXIT].

ТВ/ Спутниковый приемник

1. Нажатие кнопки [TV/SAT] позволяет переходить между режимами просмотра телевизора и управления спутниковым ресивером.

Меню

1. Нажатие кнопки [MENU] вызывает основное меню, также данная кнопка используется для возвращения к предыдущему меню.

Видео формат

1. Нажмите кнопку [P/N (Белую)] один раз в режиме просмотра канала, это позволит увидеть текущее разрешение, продолжайте нажимать на эту кнопку для изменения разрешения.



Time Shift

1. При подключении устройства USB становится доступной функция Time Shift.

Функция Time Shift запускается автоматически (для этого пункт меню USB/PVR установки видеозаписи/Задержка времени должен быть включен) при переключении канала и нажатии кнопки "Tms" появляется следующее окно информации:



2. Вы можете нажать на кнопку [II] и приостановить просмотр.

3. Кнопки [◀◀], [▶▶] используются для перемотки назад и вперед.

4. Кнопки [◀I], [I▶] используются для воспроизведения в замедленном режиме.

5. Нажмите "влево" или "вправо" для быстрого перехода в определенную позицию, подтвердите переход нажатием кнопки [OK].

6. Нажмите кнопку "■" для выхода из режима воспроизведения.

Запись

1. После подключения устройства USB вы можете нажать кнопку "●" для начала записи:

2. Нажмите "▶" для отображения информационного окна во время записи.

3. Повторно нажмите кнопку "●" для установки времени записи.



4. Вы можете нажать на кнопку "II", чтобы приостановить просмотр.

5. Кнопки "◀◀", "▶▶" используются для перемотки назад и вперед.

6. Кнопки "◀I", "I▶" используются для воспроизведения в замедленном режиме.

7. Нажмите "влево" или "вправо" для быстрого перехода в определенную позицию, подтвердите переход нажатием кнопки OK.

8. Нажмите кнопку "■" для остановки записи.


9 Канал

Нажмите кнопку [MENU] для входа в меню



1. Нажмите [$\uparrow/\downarrow$] для выбора нужной страницы меню: Канал, Инсталляция, Настройки, Система, Условный доступ, USB, Интернет и Игры.
2. Нажмите [OK] или вправо для входа в меню "Канал":
 - 1) Нажмите [$\uparrow/\downarrow$] для выбора необходимого пункта: Редактор каналов и Редактор фаворитных списков.
 - 2) Нажмите [OK] для входа в выбранное меню.

9.1 Редактор каналов

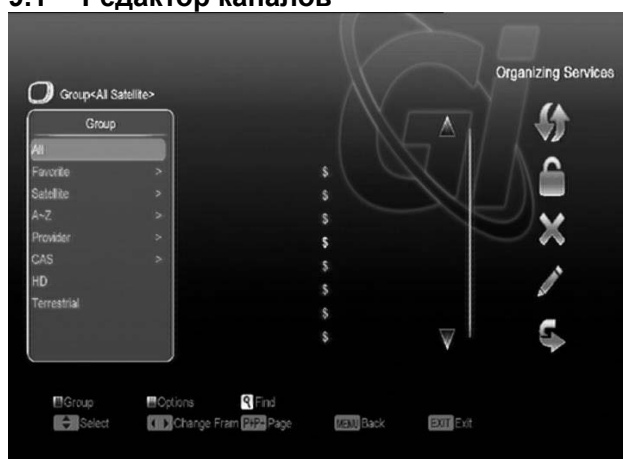

1. Переключение выделенного канала можно осуществить нажатием кнопок [$\uparrow/\downarrow$].
2. Нажатием кнопок [P+/P-] происходит переключение между предыдущей/следующей страницей списка.
3. Используйте кнопки [$\leftarrow/\rightarrow$] для переключения между списком каналов и списком функций – Переместить, Блокировать, Удалить, Переименовать, Пропустить.
4. Красной кнопкой [Red] вы можете переключать между различными группами. Используйте кнопки [$\uparrow/\downarrow$] для перемещения курсора между группами (Все/ Избранные/ Спутник/ A-Я/ Провайдер/ Кодировка/ HD) и кнопку [OK] для выбора группы канала.
5. Зеленой кнопкой [Green] можно выбрать различные Опции выделения каналов.

Переместить

Вы можете изменить порядок расположения каналов. Выделите необходимый канал кнопкой [OK], используйте

кнопку [$\rightarrow$] для выбора пункта Перемещение и нажмите [OK], затем используйте кнопки [$\uparrow/\downarrow$] для непосредственного перемещения канала и [OK] для подтверждения новой позиции.



Блокировать

Вы можете ограничить доступ к каналам и заблокировать их. Выделите необходимый канал кнопкой [OK], используйте кнопку [$\rightarrow$] для выбора пункта Блокировать и нажмите [OK].



Удалить


Вы также можете удалять каналы. Выделите необходимый канал кнопкой [OK], используйте кнопку [$\rightarrow$] для выбора пункта Удалить и нажмите [OK] для подтверждения удаления канала.

Переименовать


Выделите необходимый канал кнопкой [OK], используйте кнопку [$\rightarrow$] для выбора пункта Переименования и нажмите [OK] для отображения экранной клавиатуры, после чего введите новое название канала. После переименования нажмите [OK] для сохранения изменений.

Пропустить

Вы можете выбрать каналы, которые будут пропущены при просмотре. Выделите необходимый канал кнопкой [OK], используйте кнопку [$\rightarrow$] для выбора пункта Пропуск и нажмите [OK] для подтверждения.

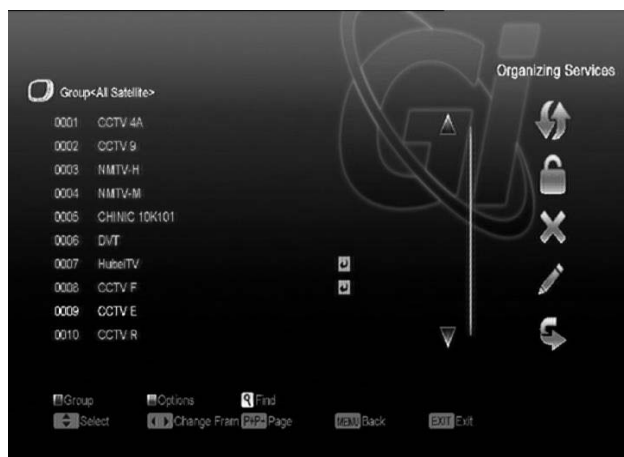


Поиск (Q)

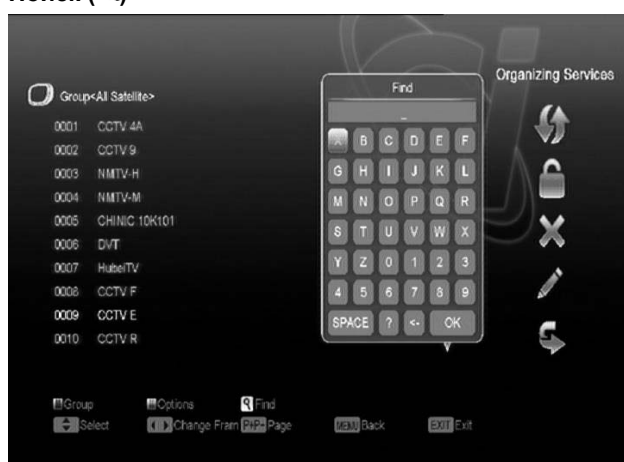

Нажмите кнопку [Q] для отображения подменю «Найти», используйте экранную клавиатуру для ввода названия канала, после чего нажмите [OK] для выбора найденных каналов.

9.2 Редактор фаворитных списков

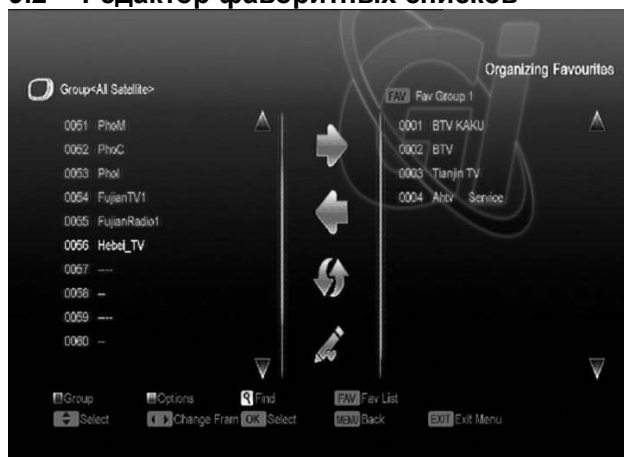

В меню «Редактор фаворитных списков» вы можете добавлять и удалять каналы в Фаворитные списки, также доступны функции группировки и опций каналов, поиск, выбор списков фаворитных каналов.

1. Перемещение курсора осуществляется кнопками [↑/↓].


2. Используйте кнопки [P+/P-] для постраничного просмотра списка.

3. Используйте кнопки [←/→] для переключения между основным списком каналов и списком фаворитных, опции редактирования будут показаны в центре экрана – Добавить, Удалить, Переместить, Переименовать.

4. Используйте цветные кнопки в соответствии с функциями – Группа, Опции, Поиск (описание функций присутствует в предыдущем подразделе).

5. Кнопка FAV (FAVORITE) необходима для выбора фаворитного списка.

10 Инсталляция

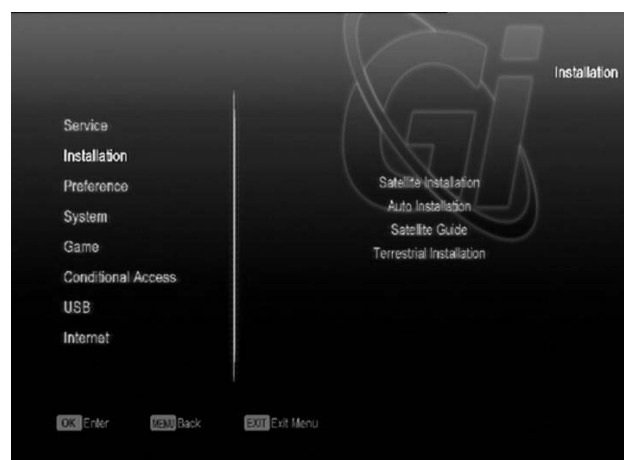

В меню Инсталляция :


1. Используйте кнопки [↑/↓] для выбора пунктов «Настройка спутниковой антенны», «Автоматическая настройка», «Спутниковый гид», «Настройка эфирной антенны» (ST 6699).

2. Нажмите [OK] для подтверждения выбора.

10.1 Настройка спутниковой антенны

Спутник

1. Спутник: нажмите [OK] для отображения списка спутников.

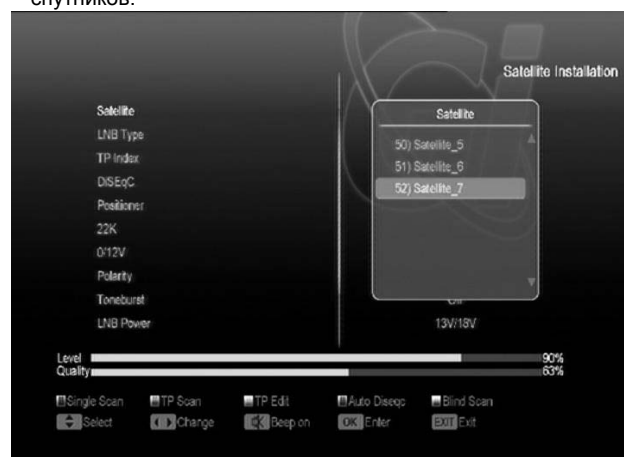

- Используйте кнопки [↑/↓] для выбора спутника.

LNB тип (конвертера)

Кнопки [←/→] для выбора различных типов конвертеров, между режимами: «Универсальный», «Стандарт» и «Пользователь».



Переключатель DiSEqC

Нажатие кнопок [←/→] переключает между опциями :

Disable: DiSEqC выключен

- 1/2, 2/2: два порта DiSEqC
- 1/4, 2/4, 3/4, 4/4: четыре порта DiSEqC
- 1/8, 2/8, ..., 8/8: восемь портов DiSEqC
- 1/16, 2/16, ..., 16/16: шестнадцать портов DiSEqC



Позиционер

Нажатие кнопок [←/→] переключает настройки DiSEqC мотора между значениями: Выключено, DiSEqC1.2, USALS.

22K

Кнопками [←/→] Вы можете изменять значение между «Включено», «Выключено» для управления переключением.

Внимание: Если у вас выбран тип конвертера LNB «Универсальный», то опция 22k не доступна.

0/12V (Optional)

Вкл./Выкл. «0V/12V».

Тон-сигнал

Кнопками [←/→] переключите настройки между значениями: «Включено», «Выключено».

Поляризация


Кнопками [←/→] переключите настройки поляризации между значениями: Авто(Auto), Горизонтальная(H), Вертикальная(V).

Питание LNB

Кнопками [←/→] можно управлять питанием конвертера: «Включено», «Выключено».

Редактировать транспондер

При нажатии желтой кнопки в меню «Настройка антенны» вы попадете в меню «Редактировать ТП»:

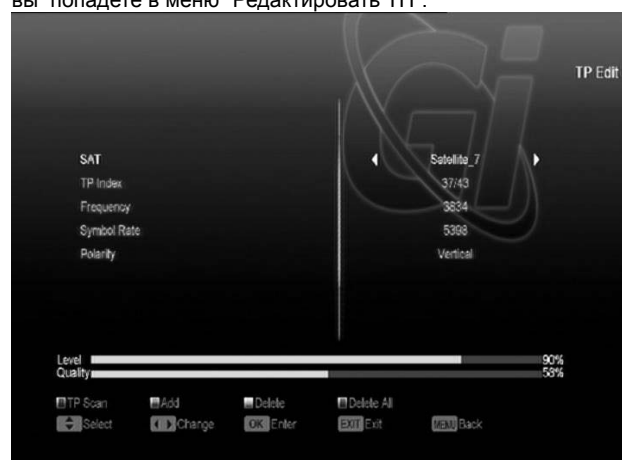

1. В поле «Спутник» кнопками [←/→] выберите необходимый спутник или нажмите [OK] для вызова списка спутников.

2. В поле «Номер ТР» кнопками [←/→] выберите транспондер или нажмите [OK] для вызова списка транспондеров. Также вы можете использовать функции добавления и удаления транспондеров.

- Нажать [Зеленую] кнопку, чтобы добавить транспондер. Укажите частоту (в диапазоне "3000-13450 Mhz"), значение символьной скорости (в диапазоне "1000-45000 Ks/s), и поляризацию.
- Нажать [Желтую] кнопку, чтобы удалить транспондер.
- Нажмите [Синюю] кнопку, чтобы удалить все транспондеры.

3. Для существующих транспондеров вы можете изменять параметры частоты и символьной скорости с помощью цифровых кнопок.

4. При нажатии [Красной] кнопки появится диалоговое окно Поиск, в котором можно задать различные параметры поиска. Для начала поиска нажмите кнопку [OK].

5. Нажмите кнопку [EXIT] для выхода в режим просмотра и сохранения текущих параметров.

Сканировать спутник

Нажмите [Красную] кнопку, на экране появится окно с настройками Поиска

Режим поиска – все каналы или только открытые,

Тип программы – для поиска только ТВ, только Радио или ТВ + радио),

Тип сканирования – Ручной поиск по существующим транспондерам или «слепой» поиск (Автосканирование),

Сетевой поиск – вкл/откл.

После установки нажмите [OK] для начала поиска по указанным параметрам.

Сканировать Транспондер

Нажмите [Зеленую] кнопку для сканирования текущего транспондера (в появившемся окне можно задать параметры поиска, так же как и при сканировании спутника).

Авто DiSEqC

Нажмите [Синию] кнопку, чтобы запустить Авто DiSEqC. Эта функция позволяет автоматически определить к какому порту DiSEqC какой спутник подключен.

«Слепой» поиск

Нажмите [Белую] кнопку для начала "слепого" поиска.

10.2 Автоматическая инсталляция

Данная функция позволяет автоматически определить конфигурацию всех антенн, подключенных к приемнику, после чего произведет поиск в соответствии с полученными параметрами.



10.3 Спутниковый гид

Войдите в меню «Спутниковый гид»:



«Спутниковый гид» предназначен для расчета ориентации антенны на спутник, для этого необходимо ввести долготу и широту месторасположения своей антенны и долготу спутника.

Данные можно ввести с помощью цифровой клавиатуры или с помощью кнопок [↑/↓] и [←/→]. Нажмите Рассчитать и программа автоматически рассчитает азимут и угол места антенны.

10.4 Настройка эфирной антенны (ST6699)



В меню «Инсталляция» выберите «Настройка антенны(эфир)» и нажмите кнопку [OK] .

Вы можете выбрать свой Регион из списка, также вкл./выключ. питание антенны (5 В)

1. Нажмите [Красную] кнопку, чтобы начать поиск каналов.
2. Нажмите [Зеленую] кнопку, чтобы задать параметры поиска каналов.



2.1 Режим поиска

В этом поле Вы можете задать режим поиска по частоте либо по каналам.

2.2 Если в диапазоне поиска указан VHF, то сканирование будет осуществляться по каналам CH06-CH12.

Если в диапазоне поиска указан UHF, то сканирование будет осуществляться по каналам CH21-CH69.

2.3 Нажмите [Красную] кнопку, чтобы начать автоматический поиск каналов или нажмите [Зеленую] кнопку, чтобы начать поиск по текущим настройкам.

2.4 Нажмите кнопку [Exit], чтобы остановить поиск и выйти.

2.5 Логический номер канала LCN

Используйте эту опцию для включения функции LCN с помощью кнопок [←/→]. Если режим LCN включен, то система будет сортировать каналы в том порядке, который поступает в потоке; если режим LCN выключен, то система будет сортировать каналы по умолчанию.

11 Настройки (Preference)

При входе в меню "Настройки" вы увидите похожий экран:



1. Кнопками [↑/↓] можно выбрать пункты: «Язык», «Родительский контроль», «Уст. время», «Таймер», «A/V

режим», «Доп. настройки», «Настройки меню».

2. Кнопкой [OK] на пульте дистанционного управления вы можете подтвердить выбор одного из пунктов меню.

11.1 Язык



1. **Язык меню:** кнопками [←/→] Вы можете выбрать язык меню ресивера.

2. **1-я звук. дорожка:** на некоторых каналах доступно на выбор несколько аудио языков. При помощи этой функции можно настроить язык аудио, который будет включаться по умолчанию первым.

3. **2-я звук. дорожка:** если на канале не доступен настроенный пользователем первый язык аудио, но доступен настроенный второй язык аудио, тогда второй звук аудио будет языком по умолчанию. Если на канале нет языка, установленного пользователем в качестве первичного и вторичного, то будет воспроизводиться звуковая дорожка по умолчанию данного канала.

4. **Приоритетный звука:** с помощью кнопок [←/→] вы можете выбрать приоритет проигрывания звука на канале, доступны варианты: Язык и Dolby дорожки.

5. ГИД: **Язык EPG**, эта опция с помощью кнопок [←/→] позволяет выбирать язык для «Электронного проводника по каналам».

6. **Язык субтитров:** опция позволяет выбрать кнопками [←/→] язык показываемых субтитров.

7. **Телетекст:** используйте кнопки [←/→] для выбора языка телетекста.

8. Нажмите кнопку [MENU], чтобы покинуть меню настроек языка или [EXIT] для выхода в режим просмотра.

11.2 Родительский контроль

«Родительский контроль» позволяет установить пароль, защищающий вход в основное меню и защитить паролем заблокированные каналы. Процедура смены пароля выглядит следующим образом:

1. В меню «Настройки» выберите функцию «Родительский контроль». На экране появится диалоговое окно с запросом пароля. Паролем по умолчанию является «0000».



2. «Блокировка меню». Эта функция позволяет ограничить доступ при помощи пароля в основное меню («Вкл.»). Выбор опции «Выкл.» сделает возможным доступ в меню без пароля.

3. «Блокировка канала». Эта функция позволяет ограничить доступ к заблокированным каналам. Перед переключением на заблокированный канал появится сообщение с запросом пароля. Выбор опции «Выкл.» сделает возможным свободный доступ к заблокированным каналам.

4. «Новый пароль». Эта функция позволяет пользователю ввести новый пароль. Пароль состоит из четырех цифр, вводимых непосредственно с пульта. После ввода четырех цифр происходит автоматическое переключение на функцию «Подтверждение пароля». Чтобы установить новый пароль, его следует ввести еще раз. После подтверждения правильности введенного пароля, появляется сообщение: «Смена пароля завершена».

5. Нажмите кнопку [MENU], чтобы покинуть меню «Родительский контроль» или [EXIT] для выхода в режим просмотра.

11.3 Установка времени



В этом меню доступны следующие опции:

1. Автонастройка. После включения этой опции информация о времени берется из сигнала,

транслируемого со спутника. Если данный канал транслирует неправильную информацию о времени, показываемое время будет неправильным.

2. Часовой пояс. Опция доступна, только когда включена опция «Автонастройка». Изменение можно произвести при помощи кнопок [←/→] в диапазоне от -12 до +12, с шагом в полчаса.

3. Летнее время. Опция доступна, только если включена опция «Автонастройка». Включите для добавления часа к действующему времени, если в Вашей местности актуален переход на летнее время.

4. Дата: Позволяет ввести ручную актуальную дату. Опция доступна, только когда функция «Автонастройка» выключена.

5. Время: Опция доступна только, когда выключена опция «Автонастройка». Она позволяет непосредственно ввести любое время при помощи кнопок [←/→].

6. Время на экране: опция позволяет отображать время на дисплее приемника, если функция включена, выбор осуществляется в помощью кнопок [←/→].

11.4 Таймер



1. В верхней строчке окна показана актуальная дата и время.

Внимание: Если актуальное время или дата неправильны, перейдите в меню «Установка времени» (описание в предыдущем подпункте) и настройте правильное время.

2. Номер таймера: при помощи кнопок [←/→] можно выбрать 8 таймеров.

3. Режим таймера: Есть несколько режимов таймера: «Выкл.» / «Однажды» / «Ежедневно» / «Еженедельно» / «Ежемесячно».

4. Сервис Таймера: Существует пять вариантов настройки этой функции: «ТВ Канал» (включение в определенное время канала ТВ), «Радио канал» (включение в определенное время канала радио), «Запись Радио» и «Запись ТВ» (установка таймера для записи ТВ и Радио программ на внешний жесткий диск) и «Сообщение» (появление сообщения с

напоминанием).

5. Канал: нажмите кнопку [OK], чтобы показать список каналов и выбрать требуемый канал для будильника.

6. Дата: при помощи цифровых кнопок пульта ДУ можно ввести дату будильника.

7. Время запуска: при помощи цифровых кнопок пульта ДУ можно ввести время будильника. После настройки времени, неважно, будет ли приемник в режиме ожидания Standby или будет показывать какой-либо канал, в указанное время произойдет переключение на настроенный канал.

8. Продолжительность: позволяет ввести время, после которого приемник будет переведен в режим ожидания Standby. Чтобы отключить эту функцию, следует установить 00:00.

9. Отключение по окончании: опция доступна только, когда в опции Сервис таймера выставлена запись ТВ или радио программ.

Если опция активирована, то после установленного пользователем времени записи, приемник будет отключен.

10. Напоминание: при помощи кнопок [←/→] можно выбрать текст напоминания: День рождения, Годовщина, Стандартное.

Это опция работает только, если в Сервисе Таймера выбрано Сообщение.

Окно с сообщением будет отображаться на экране, пока не нажмете кнопку [EXIT].

11.5 A/V режим



1. Разрешение изображения: используется для изменения разрешения видео на экране ТВ. На выбор, в зависимости от способа подключения к телевизору, доступны опции: "Auto <-> By Native TV <-> 480i<-> 576i<-> 720P_50<-> 720P_60<-> 1080i_50<-> 1080i_60". Смена значения осуществляется кнопками [←/→] и кнопкой „P/N“. «By Native TV» означает, что система выставит максимально возможное разрешение для вашего ТВ, подключенного по HDMI.

2. Формат экрана: опция, позволяющая выбрать формат показываемого изображения между: Auto/ 16:9 / 4:3PS /

4:3 LB. Изменение значения осуществляется при помощи кнопок [←/→].

3. Видео выход: нажатие кнопок [←/→] вызывает переключение вида исходного сигнала с приемника между RGB и YUV.

Внимание! При подключении через Scart или RCA и выборе YUV на экране не будет отображаться меню, поскольку эти видеовыходы не поддерживают YUV. Если Вы случайно уже выставили это значение – кнопками [←/→] выберите RGB или используйте подключение по HDMI, чтобы вернуть настройки.

4. Цифровой звуковой выход: используется как для подключения SPDIF, так и HDMI, доступны опции: выход LPCM и Авто. Используя кнопки [←/→], вы сможете выбрать нужный режим. Выход LPCM означает, что любая дорожка, AC3 или PCM, будет передана в формате LPCM. Автоматически режим определяет, может ли HDMI TB декодировать звуковой формат. Если HDMI TB может обработать AC3, то система просто пускает данные без обработки, если же HDMI TB может обработать только LPCM, то система конвертирует AC3 в LPCM.

6. Нажмите кнопку [EXIT] для выхода из меню A/V режим.

11.6 Дополнительные настройки



1.Автоматич. субтитры: используйте кнопки [←/→] для включения и выключения режима автоматической подачи субтитров в случае их наличия на канале.

2.Автоматич. отключение питания: позволяет установить время автоматического отключения питания приемника с помощью кнопок [←/→] .

3.Панель в режиме ожидания: позволяет выбрать режим показа передней панели приемника в режиме ожидания Standby. Опция "Вкл" делает возможным отображение часов и другой информации. Опция "Выкл." Оставляет пустой экран в режиме ожидания Standby.

4.Контроль вывода: определяет работу приемника на проход (Loop) в режиме ожидания.

11.7 Настройка меню

При входе в меню "Настройки меню" вы увидите экран:



- 1.Время задержки меню: После смены каналов или выхода из меню в режим просмотра, в нижней части экрана, в течение какого-то времени отображается информация о текущем канале. Эта опция позволяет регулировать время отображения информации на экране в диапазоне от 1 до 10 секунд. Изменение можно осуществить кнопками [←/→].
- 2.Позиция: Позволяет изменить место отображаемой информации о текущем канале. Доступные опции: Вверху и Внизу экрана.
- 3.Прозрачность меню: Существует 5 уровней прозрачности: 10%, 20%, 30%, 40% и «Выключено». Смену можно произвести кнопками [←/→].
- 4.Сбросить настройки дисплея: При помощи этой функции, вы сможете вернуть заводские настройки OSD.
- 5.Нажмите кнопку [EXIT] для выхода из меню.

12 Система

При входе в меню “Система” вы увидите экран:



- 1.Используйте кнопки [↑/↓] для выбора следующих пунктов меню: Информация, Заводские установки, Обновление, Обновление с USB, Сохранить на USB.
- 2.Нажмите [OK] для входа в выбранное подменю.

12.1 Информация

1.При входе в меню “Информация” вы увидите экран, в котором отображаются данные о текущем ПО, загрузчике и аппаратной части, а точнее: Модель ID, Версия ПО, H/W версия, Версия Загрузчика, Последнее Обновление, Серийный номер приемника, ID приемника, Версия LED.

2.Нажмите кнопку [EXIT] для выхода из меню Информация.



12.2 Заводские установки

При входе в меню “Заводские установки” вы увидите экран:



1.Нажмите кнопку [OK] на пункте “Настройки по умолчанию”, после чего вам будет предложено ввести пароль. Пароль по умолчанию - “0000”.

Если пароль введен правильно, то вы увидите сообщение “Эта операция удалит все каналы для этого пользователя, продолжить?”.



После подтверждения выбора, все параметры приемника будут сброшены на заводские настройки. Используйте данную функцию с осторожностью.

Нажав в любой момент кнопку [EXIT] вы можете выйти без изменений.

2. При нажатии [OK] на элементе "Удалить все каналы" вы увидите экран с сообщением "Вы хотите удалить все":




После подтверждения выбора, все каналы будут удалены.

Нажав в любой момент кнопку [EXIT] вы можете выйти без изменений

12.3 Обновление



Обновление с RS232:

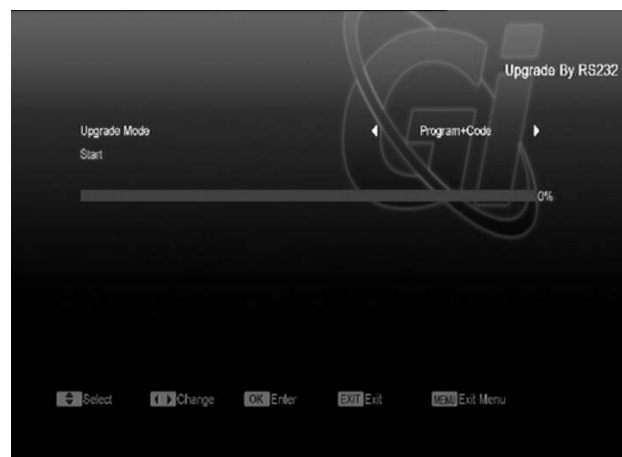

1. Данная функция позволяет обновить программное обеспечение с одного приемника (Master) на другой приемник (Slave) через последовательный порт.

2. Соединить приемники между собой при помощи последовательного интерфейса. Войти в меню «Обновление», выбрать «Обновление через RS232».

3. Выберите необходимый тип обновления: «Программа + код», «Программное обеспечение», «Список каналов», «Фон пользователя», «Фон радио». Выберите опцию «Программное обеспечение + Каналы».

4. Выберите "Старт" и нажмите [OK], чтобы начать обновление.

5. Включите приемник (Slave), который хотите обновить.

По окончании обновления нажмите кнопку [EXIT], чтобы выйти.

12.4 Обновление с USB

В этом меню вы можете выбрать простой и легкий способ обновления вашего ПО с USB, нажмите [OK] для входа.



В меню вы можете выбрать режим обновления: Все коды + прошивка, Все коды, Основные коды, Список каналов, а затем выбрать файл, которым и будет производиться обновление. После выбора режима обновления и файла нажмите кнопку [OK] на пункте меню "Старт", дальнейший процесс не требует вашего

участия.

Напоминание:

Вы должны поместить файлы для обновления, в корневой каталог вашего USB устройства, не помещайте эти файлы в дополнительные папки.

12.5 Сохранить на USB

В этом меню вы сможете сделать резервную копию своего ПО или данных.

Вы можете изменить имя резервного файла, нажав кнопку [OK] на пункте «Сохранить файл». Для сохранения файла нажмите [OK] на пункте «Сохранить на USB». Файл будет сохранен в корневом каталоге вашего устройства.



вставленной в слот.



Внимание:

Вся информация, показанная в этом меню, поступает напрямую от карты. В случае ошибок следует проверить именно карту.

Когда карта вставлена корректно, появляется сообщение о типе карты.

13.2 Интерфейс декодера (CI)

Используя различные модули CAM & карты, предоставленные различными операторами CAS, пользователь сможет просматривать множество закрытых каналов.

Это меню используется для отображения детальной информации о модулях и картах, вставленных в слоты. Пользователь может узнать всю эту информацию из меню, появляющегося в нижней части экрана.




Внимание:

Вся информация, отображаемая в этом меню, поступает напрямую от модуля и карты. В случае ошибок следует проверить именно модуль или карту.

Когда модуль вставлен корректно, появляется сообщение инициализации модуля.

13 Условный доступ

1. При входе в меню "Условный доступ" вы увидите экран:

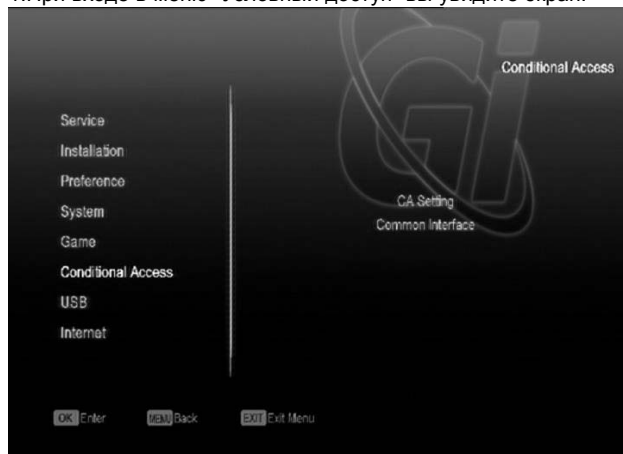

13.1 СА настройка

Приемник оснащен одним слотом для карты условного доступа (2 слота в приемнике ST 6699). Модуль для карты имеет встроенный декодер. Используя карты, предоставленные оператором, у вас появляется возможность просматривать закодированные каналы. В этом меню представлена детальная информация о карте,

14 USB

При входе в меню "USB" вы увидите экран:

Внимание:

Все функции этого меню становятся доступны только после подключения устройства USB, в противном случае они остаются неактивными.



14.1 Список файлов

В данном меню представлен список файлов и папок, находящихся на внешнем USB носителе, также вы можете прослушать MP3 и просмотреть JPEG файлы.



14.2 Органайзер записей



В этом меню вы сможете просмотреть и отредактировать записанные файлы:

1. Для блокировки файла нажмите [Зеленую] кнопку.
2. Для удаления файла нажмите [Синюю] кнопку.
3. Для переименования файла нажмите [Красную] кнопку.
4. Для проигрывания файла в маленьком окне нажмите кнопку .
5. Для проигрывания файла в полноэкранном режиме нажмите [OK].

Записанные файлы



В этом меню вы можете проиграть записанные файлы.

1. Для переименования файла нажмите [Красную] кнопку.
2. Для блокировки файла нажмите [Зеленую] кнопку.
3. Для удаления файла нажмите [Желтую] кнопку.

MP3



В этом меню вы можете выбрать и прослушать MP3 файлы нажатием клавиш [Ok] или [Play], также вы можете составить список файлов для воспроизведения.

1. [Зеленая] кнопка для сортировки файлов

2. [Желтая] кнопка вызывает Плейлист MP3, как на картинке ниже:



2.1 [Красная] кнопка для проигрывания файла в Плейлисте.

2.2 [Желтая] кнопка удаляет файл из Плейлиста.

2.3 [Синяя] кнопка удаляет все файлы из Плейлиста.

Внимание: Перед удалением всех файлов из Плейлиста появится окошко с сообщением «Вы хотите сохранить?». Если вы выберете «НЕТ», то все файлы из Плейлиста будут удалены, а сам он закроется.

3. [Синяя] кнопка для добавления всех MP3 файлов, которые находятся в данной директории в Плейлист.

4. [Белая] кнопка устанавливает режим повтора в MP3 проигрывателе.



После начала проигрывания MP3, появится окно плеера.

Нажмите «PAUSE» для временной остановки проигрывания.

Нажмите «PLAY» для проигрывания файла.

Нажмите «STOP» для прекращения проигрывания файла.

Нажмите «PREV» для перемещения к началу записи, если файл проигран более 3 секунд или предыдущему файлу, если время проигрывания нового файла было меньше 3 секунд.

Нажмите «NEXT» для перехода к следующему файлу.

Нажмите «FORWARD» для прокрутки записи на 20 секунд вперед.

Нажмите «BACKWARD» для прокрутки записи на 20 секунд назад.

Для возврата в меню нажмите клавишу [EXIT].

Изображения



Нажмите кнопку [OK] для просмотра выбранного файла.



В крайнем правом углу отображается уменьшенная картинка для предпросмотра изображения(JPG,BMP) или лого в случае воспроизведения MP3 файла.

Используя кнопки [↑/↓] можно перемещаться по списку файлов в директориях, изображения при этом на маленьком экране справа будет тоже меняться, в зависимости от того, какой файл вы выберете.

Чтобы просмотреть файл необходимо нажать [OK], для выхода из режима просмотра нажмите кнопку [EXIT].

[Красная] кнопка в этом меню используется для настройки JPEG плеера.



[Зеленая] кнопка для сортировки файлов.

[Желтая] кнопка вызывает окно «Укажите тип плейлиста», где с помощью кнопок [←/→] вы можете выбрать тип плейлиста : музыка или картинка и подтвердить свой выбор нажатием кнопки [Ok].

Список Слайдов



С помощью Списка Слайдов вы можете просмотреть все изображения(JPG,BMP), которые есть у вас в директории.

Все функции кнопок аналогичны функции кнопок Плейлиста MP3 и были описаны выше.

ПО



Если в текущей директории есть программное обеспечение, вы можете установить его, нажав [Зеленую] кнопку Обновление.


Все файлы



В этом меню вы можете просмотреть все файлы на вашем USB носителе.

14.3 Информация о носителе

Нажмите [OK] для входа в меню информации о носителе, в нем вы сможете просмотреть детальную информацию о своем носителе.

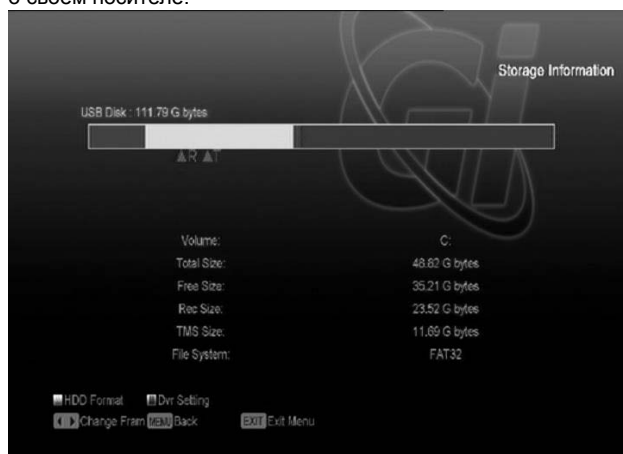

1.Если вы хотите отформатировать носитель, нажмите [Желтую] кнопку HDD форматирование. Затем выберите файловую систему, FAT или NTFS и нажмите [OK] для подтверждения.

Внимание: в результате форматирования все файлы с носителя будут удалены .

2.Для изменения места сохранения записанных файлов и Timeshift файлов нажмите [Голубую] кнопку и [OK] для установки нового пути сохранения на текущем диске.

14.4 PVR Установки видеозаписи

1.Задержка Времени (Time Shift): Включение и выключение функции Time Shift


2.Запись задержки времени(Timeshift): когда эта функция включена, то при нажатии на кнопку [●] файлы записи и TimeShift будут объединены в один. Если функция будет выключена, то при записи программы файлов TimeShift не будет.

3.Запись как закодировано (Кодированная запись): при включении этой функции для проигрывания записанного файла понадобится наличие карты/модуля.



4.Тип записи: данная функция позволяет определить формат записываемого файла TS или PS.

14.5 Тест скорости USB

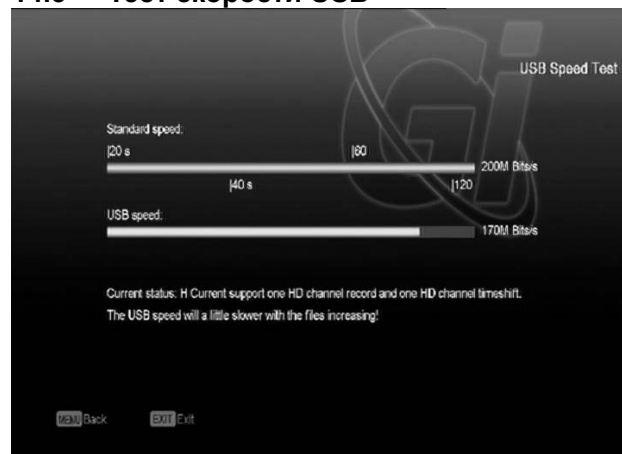

В этом меню вы можете видеть стандартную скорость USB и скорость вашего устройства. В соответствии с

этой информацией вы можете знать, какие функции поддерживает ваш диск при соответствующей скорости.

15 Интернет

При входе в меню “Интернет” вы увидите следующий экран:



Вы можете получить новое ПО по сети.


15.1 Настройки сети



1. В этом меню вы можете получить динамический адрес приемника. Для этого вам нужно активировать функцию DHCP.

2. Если же вы хотите присвоить статический IP адрес, то выключите функцию DHCP, затем введите IP адрес, Маску подсети, Шлюз, основной адрес DNS и альтернативный адрес DNS. Эти параметры должны быть выставлены в строгом соответствии с настройками вашей сети.

15.2 Обновление по сети (HTTP)

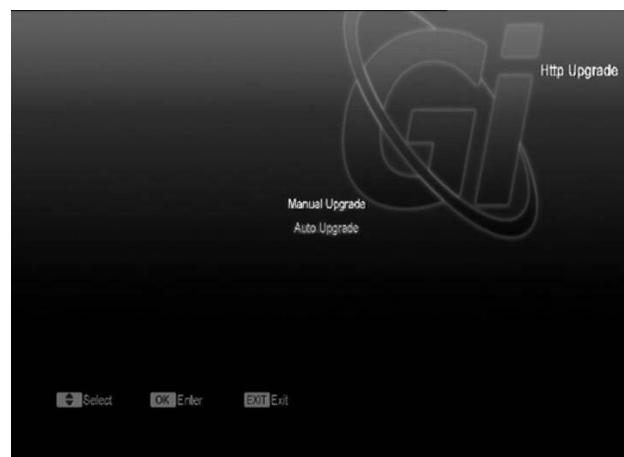

В этом меню вы можете обновить ПО по сети: Обновление вручную или Автоматическое обновление.

Внимание: Эта функция зависит от соединения с внешним сервером. Если на сервере нет программного обеспечения, то это функция не будет работать.

15.3 Обновление по FTP



При подключении приемника к Интернету вы можете обновить программное обеспечение с сервера FTP.

Внимание: Эта функция зависит от соединения с внешним сервером. Если на сервере нет программного обеспечения, то это функция не будет работать.

15.4 FTP



При подключении приемника к Интернету, вы можете скачивать различные файлы, такие как ПО, MP3, картинки с FTP сервера.

Внимание: Эта функция зависит от соединения с внешним сервером. Если на сервере нет программного обеспечения, то это функция не будет работать.

16 Игры



После входа в меню «Игры» доступны три игры на выбор: «Тетрис», «Змея» и «Отелло».

16.1 Тетрис

Передвиньте выделение на настройки при помощи кнопки [←/→] выберите уровень игры (Класс).

Передвиньте выделение на «Старт» и нажмите [OK], чтобы начать игру.

Передвиньте выделение на «Отменить» и нажмите [OK], чтобы выйти из игры.

Во время игры используйте кнопки:

[←/→] - чтобы передвигать влево и вправо

[↑] - чтобы поворачивать по часовой стрелке

[↓] - чтобы ускорить падение

[OK] - чтобы остановить/ возобновить игру

[EXIT] - выход из игры

16.2 Змея

Передвиньте курсор на пункт «Настройки» и при помощи кнопки [←/→] выберите уровень игры (Класс).

Передвиньте выделение на «Старт» и нажмите [OK], чтобы начать игру.

Передвиньте выделение на «Отменить» и нажмите [OK], чтобы выйти из игры.

Во время игры используйте кнопки:

[←/→/↑/↓] - чтобы управлять змеей

[OK] - чтобы остановить/ возобновить игру

[EXIT] - выход из игры

16.3 Отелло

Передвиньте выделение на «Настройки» и при помощи кнопки [←/→] выберите уровень игры (Класс).

Передвиньте выделение на «Старт» и нажмите [OK], чтобы начать игру.

Передвиньте выделение на «Отменить» и нажать [OK], чтобы выйти из игры.

Во время игры использовать кнопки:

[←/→/↑/↓] - чтобы управлять, установить выбранное поле

[OK] - чтобы положить пешку

[EXIT] - выход из игры

17 Возможные неисправности и способы их устранения

Если у Вас есть проблемы с приемником, прочтите, пожалуйста, приведенную ниже информацию и проверьте предлагаемые рекомендации, прежде чем связываться с авторизованной сервисной службой.

Внимание!

Ни в коем случае не следует осуществлять ремонт приемника самостоятельно, поскольку это может грозить поражением электрическим током и утраты гарантии.

Симптом	Возможная причина
Изменения настроек в меню не сохраняются	Питание приемника было отключено раньше, чем он был переведен в режим ожидания Standby. Некоторые настройки сохраненные пользователем могли быть частично или полностью удалены.
Нет сигнала	Низкий уровень сигнала Конвертер LNB вышел из строя Не правильно подключен кабель от конвертера LNB или эфирной антенны к приемнику (или короткое замыкание) Антенна не настроена на спутник.
Приемник включен, но отсутствует изображение и звук, кроме надписи (No TV Program)	Канал не доступен Канал закодирован
Приемник не реагирует на команды ПДУ	Батарейки ПДУ сели и ли вставлены некорректно ПДУ направлен неверно
Неудовлетворительное качество картинки	Уровень сигнала слишком низкий
Нет звука	Кабель подключен некорректно Уровень громкости слишком низок Активна функция отключения звука
Нет изображения на дисплее экрана.	Провод питания подключен неправильно
Нет изображения на экране.	Приемник находится в режиме ожидания Standby Джек RCA кабеля подключен недостаточно плотно Выбран неверный канал или внешний источник на ТВ Некорректно настроен уровень яркости ТВ

18 Спецификация

SYSTEM RESOURCES	
Основной процессор(Main Processor)	396 МГц
Flash память	32M Bits
Оперативная память(DDR SDRAM)	1024Mbits
Tuner/Front-end(Optional)	
Тип приемника	DVB-T (опция)
Входящая частота	170-230МГц CH5-CH12, 470-860МГц CH21-CH69
Входящий уровень	"-70dBm to -8dBm"
Питание антенны	5V/50mA max
Демодуляция	COFDM 2K/8K
Номер несущих	1705/6817
Модуляция	QPSK, 16QAM, 64QAM
Защитный интервал	1/4, 1/8, 1/16, 1/32
FEC декодер	1/4, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8, k=7
Тип приемника	DVB-S / DVB-S2
Входной разъем	F-тип, female
Петлевой разъем	F-тип, female
Уровень сигнала	-65 to -25 dBm
LNB мощность и поляризация	Вертикальная: +13В
	Горизонтальная: +18В
	Ток: Макс. 500 мА
	Защита от перегрузки
22KHz тон	Частота: 22±1КГц
DiSEqC контроль	Амплитуда: 0.6±0.2В
	Версия 1.0, 1.1 1.2, USALS доступно
Демодуляция	QPSK, 8PSK

Символьная скорость	2-45 Mbps, сверточный код
	1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8 and Auto
Питание	
Входное напряжение	100~240V AC, 50/60Hz
Потребляемая мощность	30Ватт Макс.
MPEG TS A/V декодирование	
Транспортный поток	MPEG-2, H.264
Входная скорость	Макс. 120Mbit/s
Соотношение сторон экрана	4:3, 16:9, Letter Box
Видео декодирование	MPEG-2, MP@ML, MPEG-4 part 10/H264
Разрешение экрана	720*480P/I, 720*576P/I, 1280*720p, 1920*1080i
Аудио декодирование	MEPG-1 layer I/II, Mpeg2 layerII, Dolby digital
Тип выходного сигнала	Left / Right / Stereo/ Mono
Частота сэмплирования	32, 44.1 and 48KHz
A/V & DATA вход/выход	
TV-SCART	Видео CVBS/RGB выход
	Аудио L/R выход
VCR-SCART	Видео CVBS выход
	Аудио L/R выход
	Видео CVBS вход
	Аудио L/R вход
RCA A/V	Видео CVBS выход
	1x YPbPr выход
	Аудио L/R выход
S/PDIF	Оптический или коаксиальный, Digital Audio или Dolby Digital выход
RS-232C	Скорость передачи 115.2Kbps
	9 pin D-sub тип
USB	Один слот USB 2.0

HDMI	Вер. 1.2
	Тип A
Физические параметры	
Размер[Ш*В*Д]	300мм X 231мм X64мм 220мм X 169мм X46мм
Вес	2.0 Кг или 1.2 Кг
Рабочая температура	0' + 45' C°С
Температура хранения	-10' +70' C°С
Влажность места хранения	5%~95% RH